


Pojezdová brána.

Stavební příprava betonového základu.

- Před vlastní instalací vyrobené brány je nutno ze strany investora zajistit stavební přípravu .
- Jedná se o vyhloubení a betonáž základů podle velikosti budoucí brány.

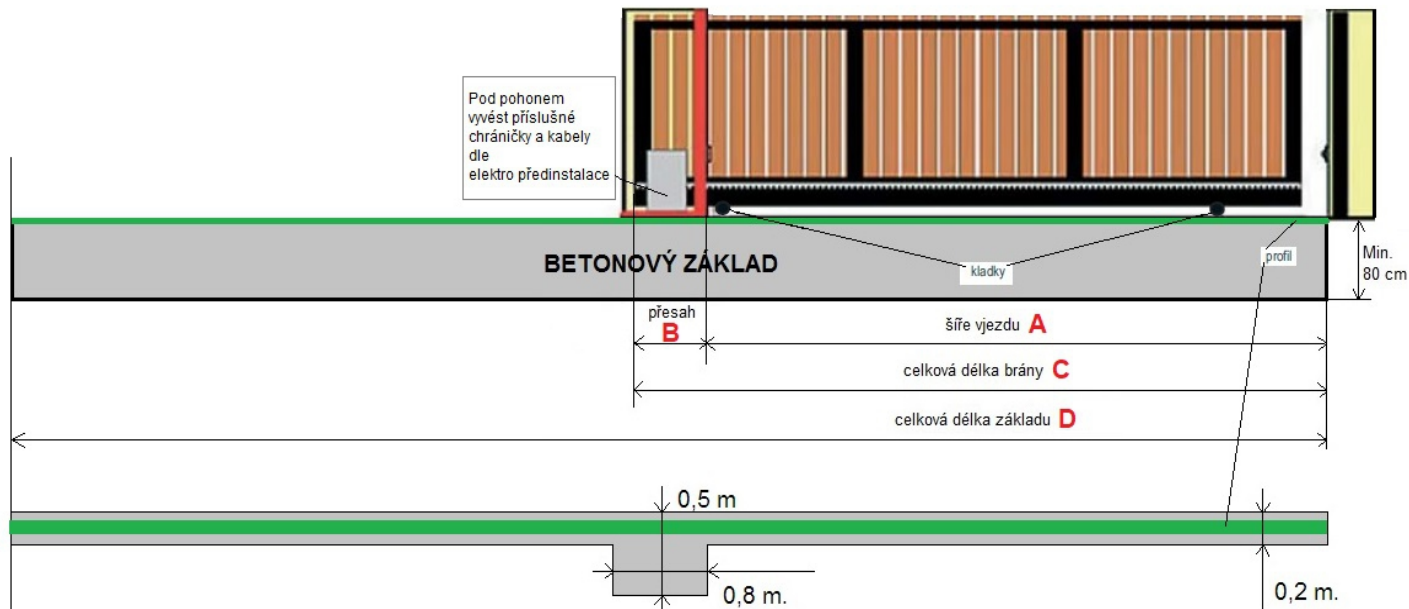

ROZMĚRY BRÁNY (koeficient pro výpočet : průjezd + 0,6 m. = celková délka)			DÉLKA ZÁKLADU
(A)	(B)	(C)	(D)
Průjezd	Přesah	Délka brány	CELKOVÁ DÉLKA
2,5 m	0,6 m.	3,1 m	5,6 m
3,0 m		3,6 m	6,6 m
3,5 m		4,1 m	7,6 m
4,0 m		4,6 m	8,6 m
4,5 m		5,1 m	9,6 m
5,0 m		5,6 m	10,6 m
5,5 m		6,1 m	11,6 m
6,0 m		6,6 m	12,6 m
6,5 m		7,1 m	13,6 m
7,0 m		7,6 m	14,6 m
7,5 m		8,1 m	15,6 m
8,0 m		8,6 m	16,6 m
8,5 m		9,1 m	17,6 m